2015.9.1 現在

Tahmazo™ TSサーボ　取扱説明書

この度は、Tahmazo TSサーボをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みください。

製品仕様と修理価格表

品番	品　名	スピード	トルク	重量	長さ（L）	高さ（H）	幅（W）	修理費	適合電圧
48539	TS-1002	0.14	1.1	4.7	21.6	17.7	8	¥2,000	ワイド 4.8～8.4V
48565	TS-1006	0.09	0.7	4.7	21.6	17.7	8	¥2,000	ワイド 4.8～8.4V
48543	TS-1014	0.16	2.0	9	24	27	9	¥2,000	ワイド 4.8～8.4V
48544	TS-1034	0.14	2.4	16	29	25	14	¥1,500	ワイド 4.8～8.4V
48651	TS-1036	0.16	1.5	10.2	23.2	22	12.4	¥1,200	ワイド 4.8～8.4V
48795	TS-1036MG	0.16	1.5	13.8	23.2	22	12.4	¥1,900	ワイド 4.8～8.4V
48844	TS-D1016MG	0.14	2.4	19.2	30.5	26	10.0	¥2,400	標準 4.8～6.0V
48874	TS-D1022MG	0.15	4.2	20.5	30	27.5	10.0	¥3,900	ワイド 4.8～8.4V

・スピード：sec/60° トルク：kg/cm　重量：g　長さ，高さ，幅：mmを表します。（スピード、トルクは4.8V時、TS-D1022MGは6.0V時）
・修理費は消費税、送料込の価格です。
・修理が必要な場合は故障した商品と共に修理費相当額の切手を同封、「修理希望」と明記の上弊社までお送りください。
・表にない当社製品の修理につきましては弊社までお問い合わせください。

使用上の注意

寸法表記

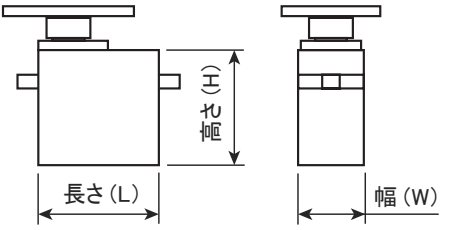

●TS サーボは上表の適合電圧の範囲内でお使いください。
●サーボホーンは絶対手で回さないでください。 TS サーボには精密な小型ギアが使用されていますので、 無理な力が加わるとギアやストッパーが破損します。
●サーボをロックした状態のままにしないで下さい。 ロック状態が続くと、 回路が異常発熱し焼損することがあります。
●サーボの動作幅いっぱいに動作させても、 プッシュロッドがたわんだり引っかかったりしないよう注意してプッシュロッドの長さを調節して下さい。 無理な力が加わると消費電流が増大し、 サーボの寿命を縮めたり、 電池の消耗を早めることになります。
●コネクターは JR タイプになっていますが受信機の受け口の形状によって入りにくい場合があります。 その場合はコネクターの周囲を注意深く削ってスムースに入るよう調整して下さい。

保障及び免責事項について

本製品は優れた品質管理のもとに製造され、厳密な検査を経てお届けしたものですが、実際使用状態では予測できない故障が発生する場合があります。
初期不良のみ保障の対象となります。購入より7日以内にメールまたはFAXで弊社までご連絡ください。
たとえ7日以内であっても使用後は初期不良扱いにはなりません。また次の場合も保証の対象とはなりません。
●使用上の誤りにより生じた故障、損傷。
●改造されたり、不当な修理による故障、損傷。
●火災、地震、水害等の天災地変、その他外部要因による故障、損傷。
●輸送時による故障、損傷。

本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。また、本製品による事故および本製品を使用した模型によって生じた事故、不利益損害についての一切の責任は、使用者にあり、メーカー及び販売会社が責任を持つものではありません。

Tahmazo日本国内販売受託者　株式会社OK模型
〒577-0808　東大阪市横沼町3-3-11
TEL:06-6725-2031　FAX:06-6725-2034
www.okmodel.co.jp

© COPY RIGHT 2012-2015 OK MODEL CO., LTD.